



# 欣威视通产品说明书

**安卓终端 APK 升级指导 V1.0**

南京欣威视通信息科技股份有限公司

## 版本历史

版本号	发布日期	作者	审核	修改说明
V1.0	2018-06-27	张林林	蔡亚莉	创建本文档。

\*本文档提供信息仅供参考，具体配置信息以销售合同为准。

©2018 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有，侵权必究。

# 目录

1 概述.....	1
2 升级方法.....	1
方法 1：通过网络升级.....	1
方法 2：网络升级.....	5

## 1 概述

软件包提供 img 文件用于 APK 升级，本文档介绍 APK 升级的两种方法，一种是：网络方式升级；另一种是：将 img 文件拷贝至 U 盘根目录下，通过 U 盘升级。

## 2 升级方法

### 方法 1：通过网络升级

通过网络方式上传 img 升级文件，然后选择需要升级的终端，进行升级。

注意：1. 此方法只能升级至高版本。2. 升级文件要与 GTV 版本一致，比如 GTV 是 A 版的，升级文件也只能是 A 版的。

1. 登录 GTV 系统。

1) 在浏览器地址栏中输入：<http://192.168.0.33:8088/cdms/>，按回车开启 GTV 系统登录界面。



192.168.0.33 是默认的服务器 IP 地址，实际应用时，请以实际的服务器 IP 地址替代。端口号为 8088。

2) 输入用户名、密码和验证码。默认的用户名是 sa，密码是 123456。

3) 点击【登录】即登入系统。

2. 在菜单栏选择【系统设置】->【系统文件管理】，进入“系统文件管理”页面。



3. 在“系统文件管理”页面，单击右上角【上传】按钮，弹出“上传”窗口，上传升级文件。

系统文件管理

名称: 版本: 板卡类型: 终端类型: --请选择-- 搜索

刷新 上传 删除


名称	包含终端数	版本	板卡类型	apk类型	大小	终端类型	上传人	上传时间
<input type="checkbox"/> SW5159_MstarV59.bin	1	7.0.4.0923			2.82MB		sa	2018-6-1 09:41:21
<input type="checkbox"/> SWH5161.img	0	4.0.5.0418	SW.5161		30.83MB		sa	2018-4-18 14:50:08
<input type="checkbox"/> update5180.inf	0	20180302	SW.5180		267.69MB		sa	2018-3-1 17:16:19
<input type="checkbox"/> SWH5180.img	0	4.0.5.0301	SW.5180		44.40MB		sa	2018-3-1 16:59:27
<input type="checkbox"/> update5180.inf	0	20180301	SW.5180		267.69MB		sa	2018-3-1 16:56:17
<input type="checkbox"/> update5180.inf	1	20180202	SW.5180		267.69MB		sa	2018-3-1 15:29:37
<input type="checkbox"/> SWH5159DigSignage.img	0	4.0.4.1213	SW.5159		45.78MB		sa	2018-1-27 16:00:01
<input type="checkbox"/> SWH5159DigSignage.img	1	4.0.5.0111	SW.5159		42.66MB		sa	2018-1-11 15:11:49
<input type="checkbox"/> SWH5128.img	1	4.0.4.1211	SW.5128		19.52MB		sa	2017-12-11 18:51:...
<input type="checkbox"/> SWH5161.img	1	4.0.4.1114	SW.5161		46.79MB		sa	2017-11-14 17:18:...




4. 单击【添加文件】按钮，选择文件。




5. 单击【上传】按钮，上传文件，上传成功后显示在列表中。

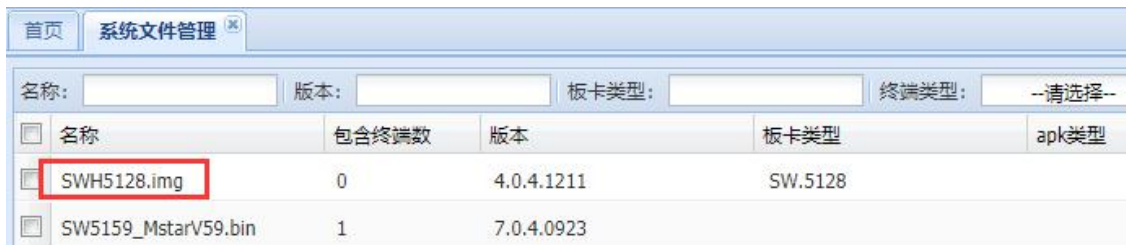


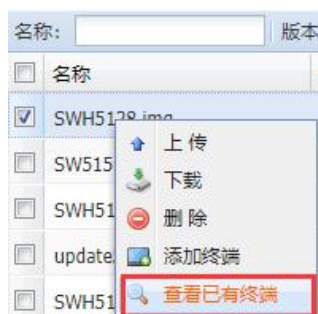
6. 在“系统文件管理”列表中，右击已上传的升级文件，选择【添加终端】。

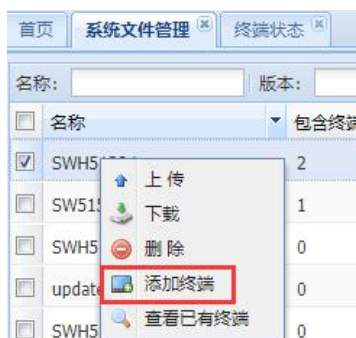

7. 勾选需要升级的终端。

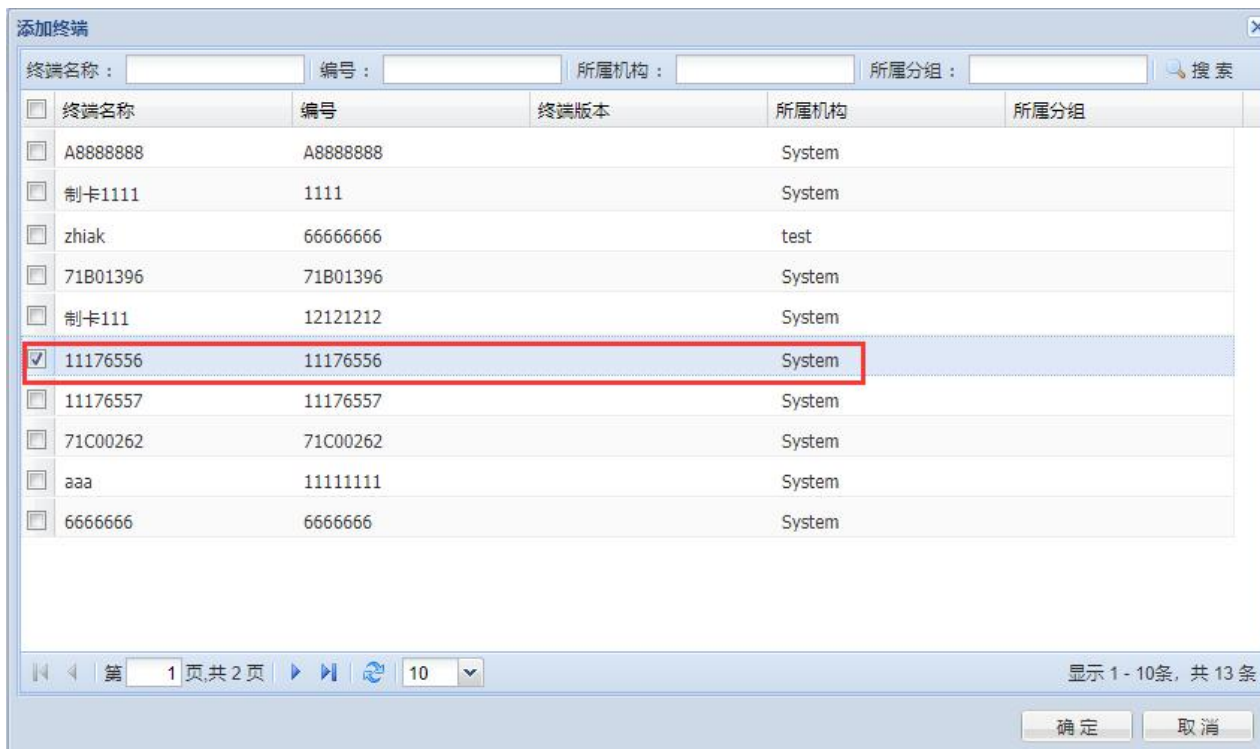

8. 在“系统文件管理”列表中，右击已上传的升级文件，选择【查看已有终端】，可查询已添加的终端。




9. 终端重启。

上传升级文件并添加终端后，将在终端重新启动时，检测到升级文件，进行升级。重启方式有两种：

- 1) 终端设备断电重启。
- 2) 通过网络方式重启 APK。

在 GTV 系统中，选择菜单【设备中心】->【终端状态】，弹出“终端列表”，找到需要升级的终端，右击终端名称，在快捷菜单中选择【终端控制】->【重启】。

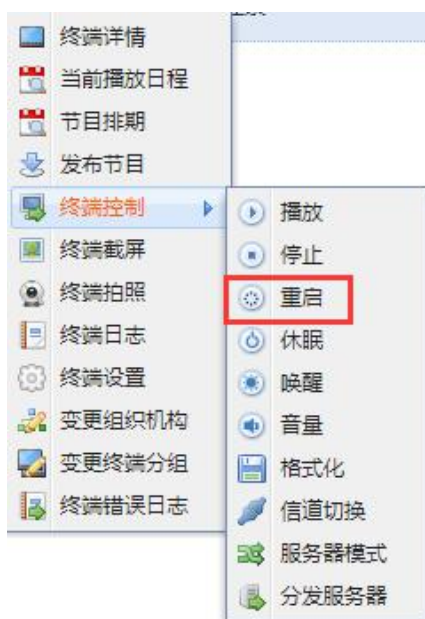

10. 查看升级结果。

可在终端列表中，右击终端名称，在快捷菜单中选择【终端详情】，查看软件版本。



## 方法 2：通过 U 盘升级

此方法可以升级低版本、相同版本或者高版本。

1. 将 img 文件拷贝至 U 盘根目录。
2. 将 U 盘插入板卡 USB 口。
3. 根据提示，拷贝完文件后，拔出 U 盘，系统即可升级。

备注：升级为相同版本或者低版本时，系统会弹出提示，是否升级，根据提示选择即可。