


SWH5186 屏参设置使用指导

1 硬件图示说明

该主板可以分别设置 HDMI 和 LVDS/VGA（二选一）的显示参数，其中 HDMI 与 VGA 只能修改分辨率参数。

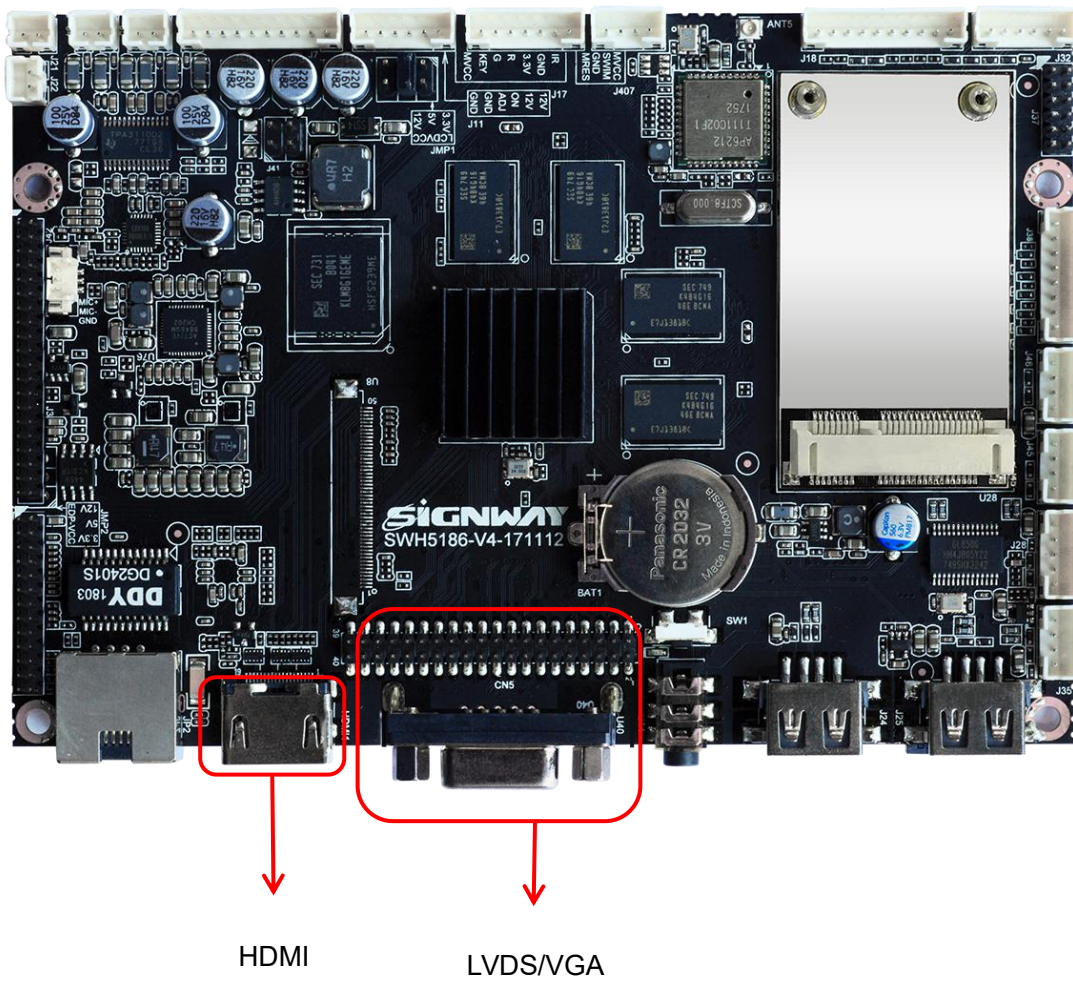

2 APK 退出

本操作针对有安装信发 APK 的主板，如无可跳过。


方法一：在如下界面，遥控器依次按下 F1 F2 F3 F4 退出 APK，如有节目请先按遥控器停止按钮。


方法二：点击左上角悬浮按钮的【退出】，退出 APK。



3 Lvds 参数设置


1. 按照下图 1、2 顺序进入系统助手。

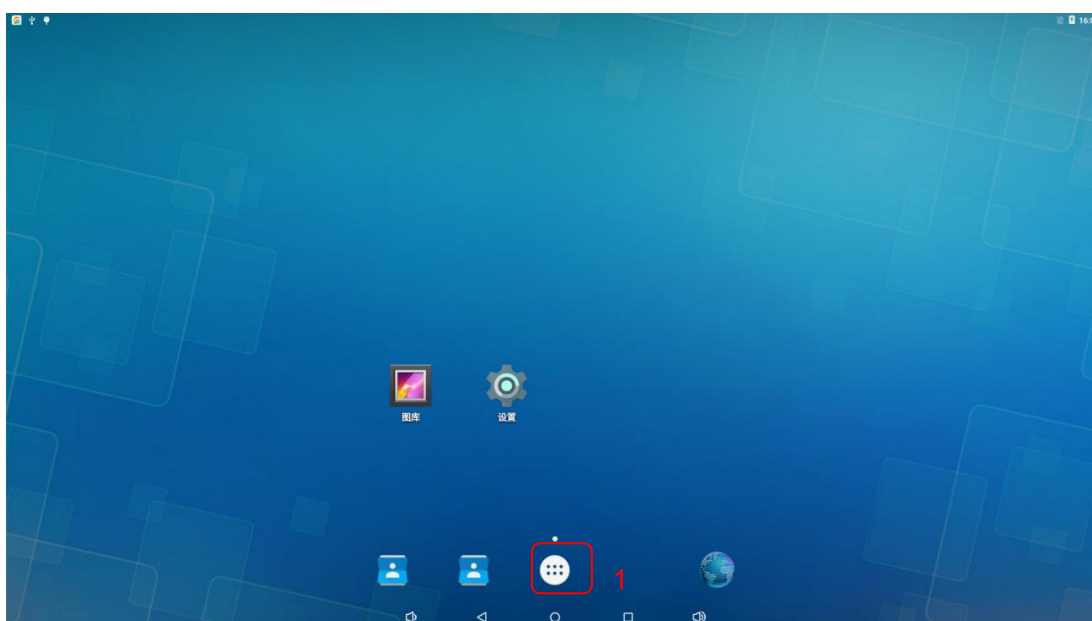

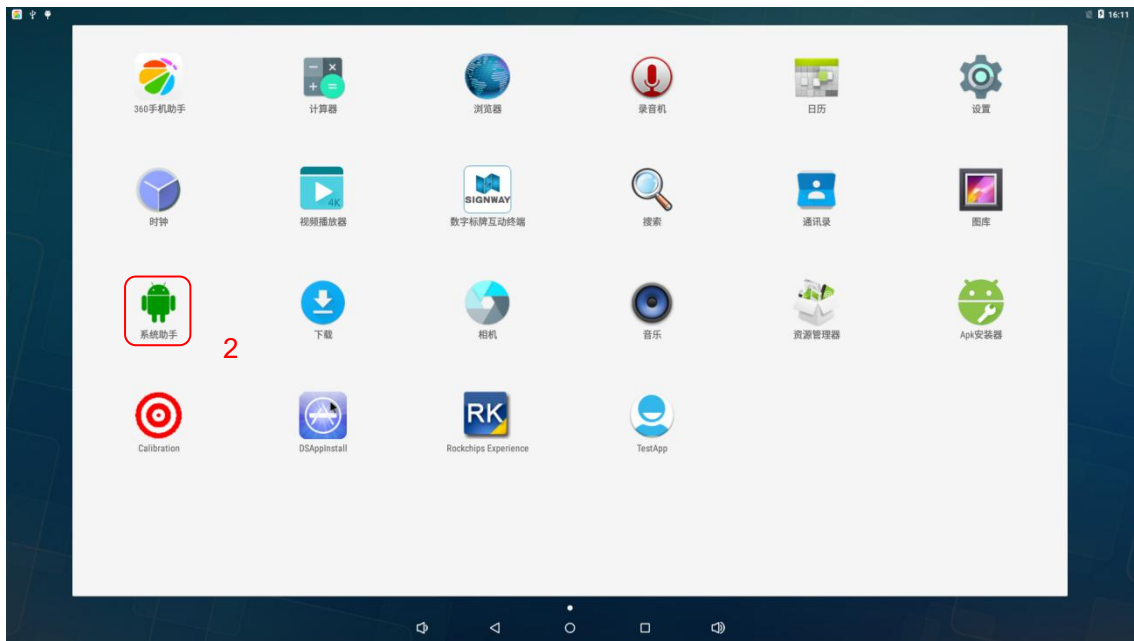

2. 选择【设置 Lvds】，进入设置 Lvds 调整自己所需要的参数。

功能说明：此功能只针对 Lvds/VGA 分辨率参数，HDMI 屏分辨率参数请参照【调整分辨率】进行调整。

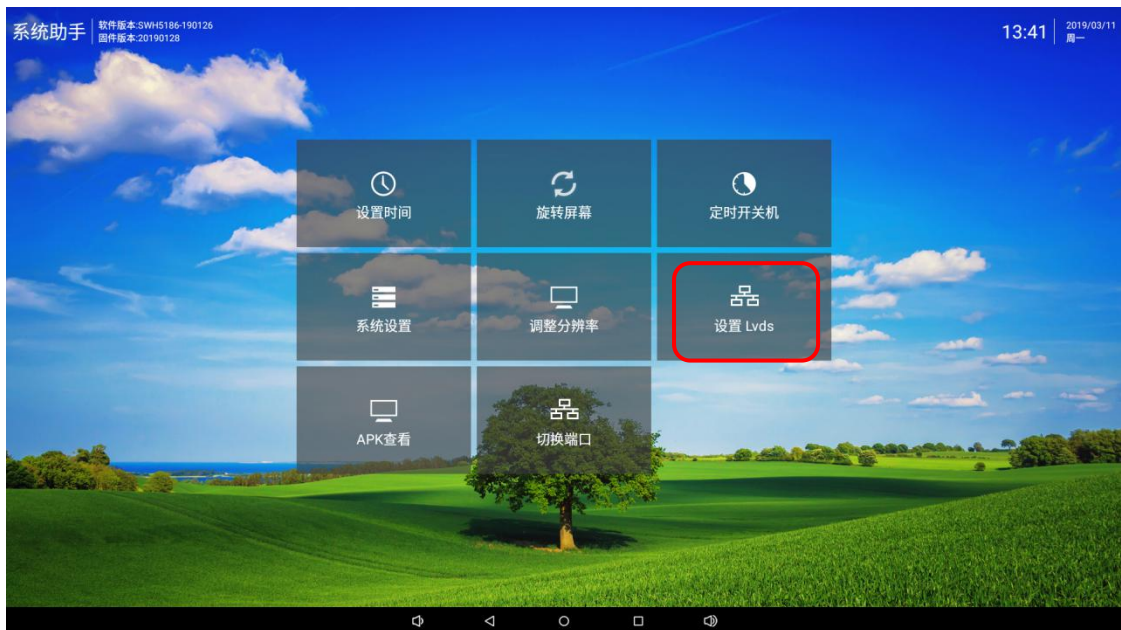



按照实际情况调整参数，参数说明如下。

序号	参数	说明
1	Lvds 模式	根据屏的实际规格调整。 参数不匹配会出现花屏现象。
2	Lvds 通道	根据屏的实际规格调整。 参数不匹配会出现屏点不亮的现象。
3	RGB（将会重启机器）	根据屏的实际规格调整。 参数不匹配会出现花屏现象。
4	Lvds 奇偶通道交换	根据屏的实际规格调整。 参数不匹配会出现重影现象。
5	调光模式	根据背光板实际情况选择。 pwm 调光。 gpio 调光。
6	分辨率	根据屏的实际规格调整。 用于调整 LVDS/VGA 的分辨率，VGA 需要在【切换端口】选项里切换到 VGA 输出。
7	Lvds 背光	根据背光板实际情况选择，需要设置 gpio 调光模式，有高低两种亮度调节状态。

设置完成后，点击右上角确认按钮，确认修改，点击返回。

4 HDMI 参数设置

在系统助手主界面，选择【调整分辨率】，进入“调整分辨率”界面。



功能说明：此功能用于调整 **HDMI** 屏的分辨率。LVDS 和 VGA 屏的分辨率参照【[设置 Lvds](#)】进行调整。

根据屏的实际分辨率进行选择。



根据提示点击确定并自动重启。